SAMSUNG

產品規格

額定消耗電量	洗滌	330瓦	水位調整	高	56l
	甩干	240瓦		中	49l
外形尺寸（寬深高）		W540 x D560 x H850（LOW BASE） W540 x D560 x H910（HIGH BASE）		低	41l
				最低	34l
產品重量		31 kg	使用水量		164l
使用水壓		0.05~0.78Mpa (0.5~8.0kg f/cm^2)			
洗衣方式		攪拌式	攪拌器轉速		113rpm

CODE NO. : DC68-01711A

SAMSUNG

洗衣機

使用説明書

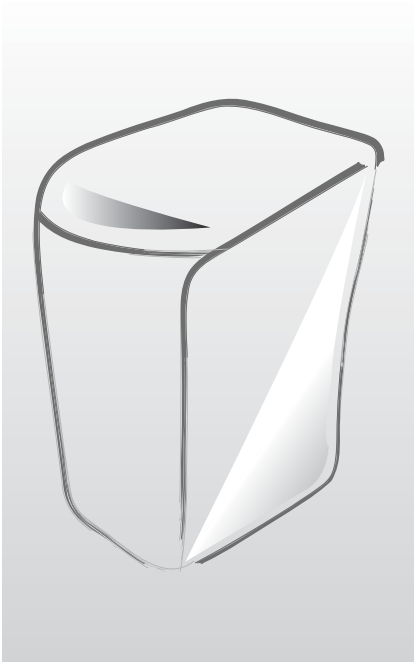

產品特點 1
結構說明 1
安全說明 2
控制面板 2
洗衣程序 3
- 快思邏輯程序 3
- 強力程序 3
- 快洗程序 3
- 羊毛程序 3
- 節能功能 (可選) 4
- 延遲啟動程序 4

功能操作 4
接地方法 5
安裝 5
- 安裝環境 5
- 排水管連接 5
- 裝配消音板 5
- 進水管連接 5
- 清理濾網 6
- 洗劑的放置 6
- 平衡安裝 6
- 可調整的排水管 6

簡易故障檢查 6
產品規格

產品特點

快思邏輯控制
根據洗衣量的多少, 自動選擇最佳的操作方式.

回力漩渦輪
回力漩渦輪除了協助水及洗衣粉有效滲透衣物之外，
還提供強勁水力去清潔大件而厚重的衣物，
及柔和水力去清潔纖巧的衣物，減輕損耗程度。

瀑布水流洗淨更徹底
水流如瀑布向下沖刷,
不但能清洗深層污垢, 更可徹底溶解洗劑,
讓您的衣物更加潔淨.

CAS 系統 (Child-Lock Function, Auto Restart, Saving Energy)
- Child-Lock 功能 （兒童鎖功能） （見第2頁）
- Auto Restart (自動重新啟動)
  在停電后，電源會自動開啟。
- Saving Energy 節能
  經濟洗滌程序，是一種用于減少洗滌時間而節省能源的洗滌程序。

結構説明

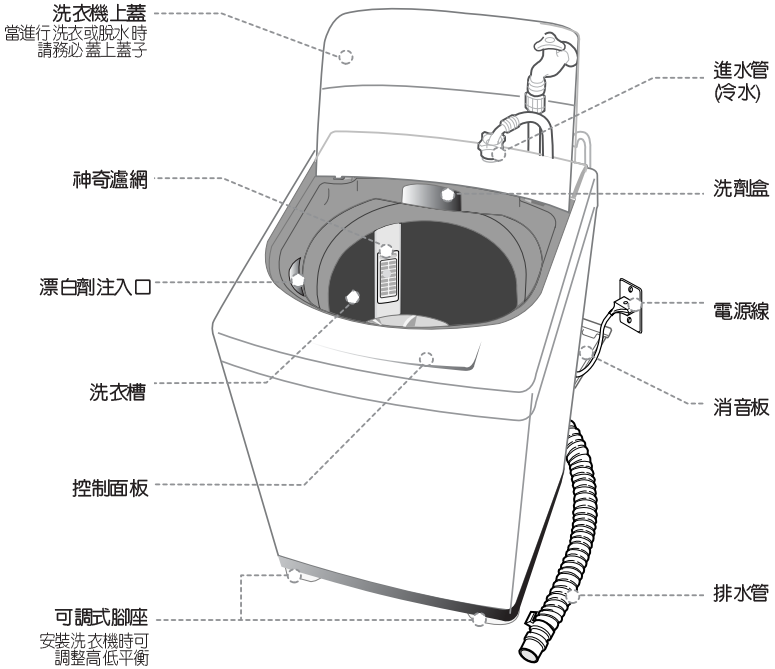

安全說明

若電源線損壞時，必須由製造廠或其維修中心或其他具有類似資格的人員更換以避免危險。

如果洗衣機置於鋪有地毯的地板上，
注意不要讓地毯阻塞洗衣機的通風口

當洗衣機脫水時不要把手伸到洗衣桶內
高速旋轉中的內桶會使您的手受傷

千萬不要讓小孩使用或於洗衣機附近嬉戲
使用完畢, 請拔下電源線插頭

將衣物均勻地放入洗衣機
擺放不均勻會引起洗衣機震動和噪音

不可加入過熱的水 (50°C以上)
塑膠材質的零件會變形或損壞, 同時衣物也會變形或褪色

衣物洗滌前請先取出口袋內的物品
口袋中的物品請取出, 尤其針或胸針等會損壞洗衣機及衣服

避免用水或將水濺到洗衣機的控制面板上
如果洗衣機的電源線損壞, 請聯絡本公司的維修中心修理

兒童鎖功能 可選

這是一種可以防止兒童在玩弄洗衣機時受到意外傷害的裝置

如何啟動兒童鎖功能：
- 按“電源”鍵，使洗衣機到初始洗滌狀態。
- 按“開始/暫停”鍵，開始洗滌，當您需要啟動兒童鎖功能時
- 按“course”鍵，功能開始
(注意：如果“電源”鍵沒有開始，您就不能開始這個功能。)

當您需要修改這個兒童鎖功能時，“L”每兩秒鐘記號會閃爍一次并顯示剩余時間，意思是現在被鎖住，以及還需要多少時間才會解除。

解除兒童鎖:
當進行“兒童鎖功能“時，依次按下”function”和“course”鍵

控制面板

① **電源開關**

按一次打開電源
再按一次關閉

② **啟動/ 暫停**

用來啟動或暫停, 或重新啟動洗衣機,
洗滌過程中可按此鈕暫停洗滌,
改變洗衣程序後, 再按一次按鈕,
洗衣機便會依照新的程序重新開始洗滌

③ **延遲啟動**

按此鈕, 延遲啟動設定在3~18小時內完成洗衣工作

④ **功能選擇**

每按一次按鈕, 洗衣方式依次變換：
洗衣、過水、脫水→洗衣和過水和脫水和浸洗→洗衣→過水→脫水→洗衣、過水→過水和脫水

⑤ **洗衣程序選擇**

每按一次按鈕, 洗衣程序依次改變：
快思邏輯→強力→快洗→羊毛→節能 可選

⑥ **水位調整**

根據衣物的多少選擇適當的
水位高度, 依序為：高→中→低→最低

⑦ **剩餘時間**

顯示出洗滌過程中所剩的時間 (以分鐘計),
洗滌結束後電源會自動切斷

⑧ **功能指示**

顯示正在進行的洗滌程序,
洗滌結束後指示燈即滅

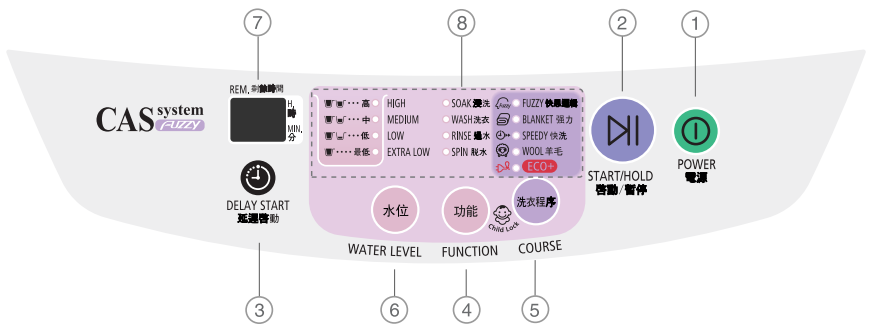

洗衣程序

快思邏輯程序

自動選擇最佳的洗滌方式。

1. 開始洗滌前請檢查
   進水管是否接好水龍頭
   打開水龍頭，接通電源
   將排水管放低
2. 放入衣物和洗劑
   注意不要過量，選用適當的洗劑
3. 按電源鍵

4. 按啟動/ 暫停鍵
   水位自動選定，執行洗衣，過水，脫水流程
   如欲暫停洗滌，可再按一次啟動/ 暫停鍵，洗衣機暫停後，可改變洗滌程序

5. 蓋上洗衣機蓋子

強力程序

1. 按電源鍵

2. 按一次洗衣程序鍵

3. 按啟動/ 暫停鍵
   水位自動選定，執行洗衣，過水，脫水流程
   如欲暫停洗滌，可再按一次啟動/ 暫停鍵，洗衣機暫停後，可改變洗滌程序

4. 蓋上洗衣機蓋子

快洗程序

只適用於件少或不太髒的衣物

1. 按電源鍵

2. 按兩次洗衣程序鍵

3. 按啟動/ 暫停鍵
   水位自動選定，執行洗衣，過水，脫水流程
   如欲暫停洗滌，可再按一次啟動/ 暫停鍵，洗衣機暫停後，可改變洗滌程序

4. 蓋上洗衣機蓋子

羊毛程序

只適用於中高水位，請用冷水洗滌

1. 按電源鍵

2. 按三次洗衣程序鍵

3. 按啟動/ 暫停鍵
   水位自動選定，執行洗衣，過水，脫水流程
   如欲暫停洗滌，可再按一次啟動/ 暫停鍵，洗衣機暫停後，可改變洗滌程序

4. 蓋上洗衣機蓋子

注意...

- 請勿用30°C以上的熱水洗滌羊毛衣物
- 請參照衣物的標籤上有關洗滌的說明
- 洗滌前請扣上衣服的鈕釦，並將衣物內外翻轉
- 使用衣物指定的洗滌劑
- 當衣物過髒時，為加強洗滌效果，
  請將衣物在溫水浸洗十分鐘後，
  再開始洗滌

節能功能 可選

1. 按電源開關至 “ON”

2. 按程序選擇鍵四次

3. 按開始/暫停鍵

水位被自動選擇
接著洗滌、漂洗、甩干
如果您希望暫停，按開始/暫停鍵，在暫停是您可以更改程序。

4. 蓋上蓋子

延遲啟動程序 *當您需要外出或要做其他事時, 可選此程序*

1. 按電源鍵

2. 按延遲啟動鍵
您可按延遲啟動鍵設定
3~18小時內完成洗衣

3. 按啟動/ 暫停鍵
將適量的洗劑放入洗劑盒

4. 蓋上洗衣機蓋子
洗衣機會按您設定的時間內完成洗滌工作

功能操作

功能	功能
浸洗 衣物經過浸洗之後易於洗淨污垢 按電源鍵 按程序鍵選擇洗衣程序 按一次功能鍵 按啟動 / 暫停鍵 蓋上洗衣機蓋子 *水位自動選定, 進行洗衣程序* *進水後反復進行6次(1分運轉、4分浸洗)*	 一次
洗衣 按電源鍵 按兩次功能鍵 按啟動/ 暫停鍵 *在洗滌過程中再按功能鍵,* *可從3~25分鐘範圍內改變洗滌時間*	 兩次
過水 按三次功能鍵 按啟動/ 暫停鍵 *在洗滌過程中再按功能鍵,* *可從1~5次範圍內改變洗滌時間*	 三次
脫水 按四次功能鍵 按啟動/ 暫停鍵 *在脫水時再按功能鍵,* *可從1~7分鐘範圍內改變脫水時間*	 四次
洗衣和過水 按五次功能鍵 按啟動/ 暫停鍵 *在洗滌時再按功能鍵,* *可從1~5次範圍內改變過水次數*	 五次
過水和脫水 按六次功能鍵 按啟動/ 暫停鍵 過水和脫水依序進行 *在洗滌時再按功能鍵,* *可從1~5次範圍內改變過水次數*	 六次
洗衣和過水和脫水 按七次功能鍵 按啟動/ 暫停鍵 過水和脫水和脫水依序進行 *在脫水時再按功能鍵,* *可從1~5次範圍內改變過水次數*	 七次

接地方法

為保証安全請一定要確實接地。

● 接地後可防止由於出現漏電而可能導致的觸電事故。

在插座上沒有接地端子時

● 將地線連接到金屬水管或銅板上。

● 水管為合成樹脂材料(塑料)時沒有接地效果。

金屬水管

把銅線纏繞水龍頭2-3圈。



銅板

把接地線連接到銅板上埋入濕氣較多的地下75cm 處。

注意

請絕對不要在下列地方接地。

● 為避免雷擊時出現危險請不要連接到電話線或避雷針上。

● 請絕對不要連接到煤氣管道上，因為有爆炸的危險。

● 在無法接地的場所可把漏電防止開關連接到插座上使用。



安裝

安裝環境

與牆壁保持距離

請將洗衣機與牆壁保持約10cm距離

洗衣機請安裝在平坦且牢固的地面

若放置不平衡之地時, 洗衣機會產生嚴重振動並發出噪音, 容易故障 (可允許1°的傾斜度)

可使用可調式腳座調整水平

請勿安裝在潮濕有水的地方

請勿將洗衣機放在蒸氣房或露天設置, 否則容易造成絕緣失效, 而發生觸電的危險

避免陽光直接或烘烤

環境過熱會使機體的塑膠或電子零件容易變形或損壞, 請勿放置在陽光直射或靠近火爐之處

排水管的連接

壓住套環(a)套住排水管(b), 照排水方向安裝

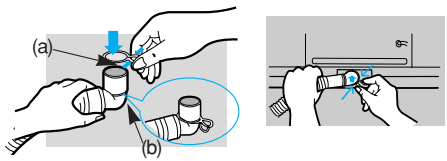

裝配消音板

選擇樣本

將洗衣機稍微傾斜，然後把消音板抬到接觸機身為止。最後，如圖用螺絲釘將消音板固定在洗衣機底面。

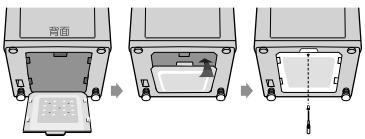

進水管的連接

1. 如圖取下進水管連接器

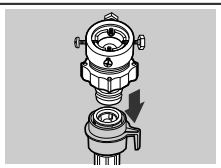

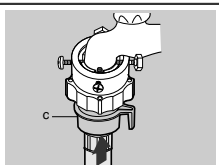

4. 連接進水管和連接器, 將圖中給水管的(c)部份拉下來, 當(c)滑下後聽到”喀”的一聲即可

2. 首先, 用[+]字起子鬆開4個螺絲, 然後抓住連接器, 如圖按箭頭方向旋轉(b)部份, 直到5mm的縫隙

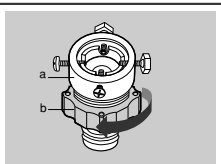

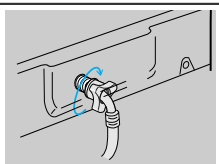

5. 將進水管的另一端連接到洗衣機後面的入水口, 按順時鐘方向拴入

3. 將連接器套住水龍頭並上緊螺絲, 如圖按箭頭方向旋轉(b)部份, 使(a)(b)擰緊

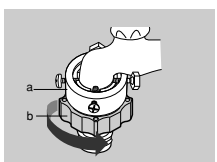

注意 *連接後若有漏水現象, 請解開後重新安裝*
請使用適合的水龍頭給水管
若水龍頭是方型或太大時, 水龍頭插入連接器前, 請先取出連接器內的墊圈

清理濾網

1. 將過濾網頂部內推及拉入。

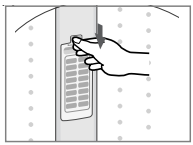

2. 如圖所示打開蓋掩部分。

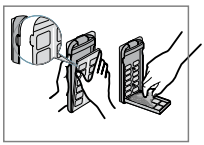

3. 清理過濾格。

4. 關上蓋掩，先將過濾網底部放入洗衣槽內，再將濾網推入彈合。

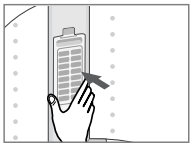

洗劑的放置

1. 如圖將洗劑盒拉出
2. 請放入一次洗衣適當的用量，
   請勿放太多，
   不要放在盒子外

可調整的排水管

選擇樣本

可依据您的需要調整排水管

拉長的時候

縮短的時候

平衡安裝

為確保洗衣機平衡，檢點洗衣槽的位置。

- 打開機蓋，注水到漩渦轉輪的下面為止，調校座腳，將漩渦轉輪放在水的中心地點。
- 將洗衣機安裝於離背壁10厘米以上的地方。

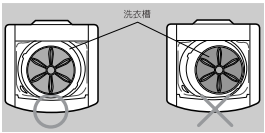

- 調校座腳。

鬆開　鎖上

簡易故障檢查

洗衣機不動作

水龍頭是否打開?
電源插頭是否插好?
電源是否關上?
是否加滿至足夠的水量?

不排水

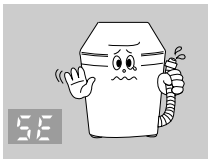

排水管是否被放下?
排水管是否被凍結?
排水管是否被堵塞?

如果15分鐘內不能排水,
並有‘嗶嗶’聲響,
剩餘時間顯示‘E5’

不進水

水龍頭是否打開?
水源是否關上?
給水管的套環是否牢固?
水龍頭是否被凍結?

若在1小時內仍未進水,
並有‘嗶嗶’聲響,
剩餘時間顯示‘4E’

不脫水

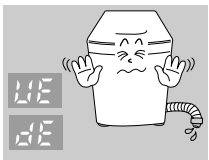

衣物是否放置均勻?
機器是否放在平坦堅固的地面?

有水溢出

脫水之後請重新啟動
如果指示燈仍顯示‘1E’,
‘0E’, 請聯絡本公司維修中心

備註欄

備註欄

備註欄

備註欄